ご相談窓口（家庭電器製品の表示に関する公正競争規約により表示）

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

TEL　0120-3121-68
FAX　0120-3121-87

（受付時間）
9:00 ～ 19:00（365日）
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL　0120-3121-11
FAX　0120-3121-34

（受付時間）9:00 ～ 17:30（月～土）
9:00 ～ 17:00（日・祝日）
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
・出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

テレビの修理をご依頼される前にちょっと

■故障かな?!	テレビ編　144～151ページ
■メッセージが表示された?	テレビ編　152～153ページ

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

●万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

●デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビを見終われた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

株式会社　日立リビングサプライ
〒162−0814　東京都新宿区新小川町6-29　アクロポリス東京
☎(03)3260-9611

Hitachi Living Systemsは
日立リビングサプライの英文社名です

S0309-0

2画面で楽しむ

取扱説明書 テレビ編64～67ページ

デジタル放送(地上/BS/110度CS)と外部入力を2画面表示できます。

2画面にする

（リモコンふた内）

1回押すと2画面になります
●もう1回押すと1画面になります

上下に帯ができる



■2画面時の画面の組み合わせ

左画面	右画面
デジタル放送(地上/BS/110度CS)	ビデオ入力/D端子入力
ビデオ入力/D端子入力	デジタル放送(地上/BS/110度CS)
HDMI入力	デジタル放送(地上/BS/110度CS)

■2画面時の音声

●2画面時、左画面の音声が出ます。
音声出力を「右画面」に設定中は右画面の音声が出ます。
右音声の音声を出力しているときは、♪ マークが表示されます。

取扱説明書 テレビ編66ページ

お知らせ

● 地上アナログ放送、パソコン画面、ＳＤメモリーカード写真再生、ＳＤメモリーカードビデオ再生、アクトビラのときは２画面になりません。
● チャンネルを切り換えると、左画面が切り換ります。
● 左画面と右画面では画質が異なる場合があります。
● 2画面(ノーマル)にしたときは、右画面側は正常な縦横比で表示されない場合があります。
● 左画面でビデオなどの再生映像の早送りや巻戻しをすると、右画面の映像が乱れる場合があります。
● モニター出力端子からは左画面の映像・音声が出力されます。
録画中は録画しているチャンネルの映像・音声が出力されます。

■左右の画面を入れ換える

左右入換

押すたびに切り換わる

■左画面を大きくする

2画面のときに

画面

押すたびに切り換わる

左画面を大きくする

アクトビラを楽しむ

取扱説明書 ネットワーク編

■アクトビラ機能とは…

●インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。
●アクトビラ ビデオ・フル対応です。
●アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます。

ご利用のためには、FTTH(光ファイバー)などのブロードバンド環境を推奨します。

リモコンの アクトビラ でアクトビラのホームページへ

いろいろな放送の楽しみかた

●地上アナログ放送

ハイビジョン以外の放送(横縦比4:3の放送)

本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。

自動的に

左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大します。

画面サイズが変わって見にくいときなどは 取扱説明書　テレビ編56ページ

●地上デジタル放送

ハイビジョン放送

そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。

●衛星デジタル放送(BS,110度CS)

両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は

を続けて2回押すと

絵の部分を切り出して拡大します。

取扱説明書　テレビ編58ページ

データ放送

データ放送のある番組で データ を押すと

ニュースや天気予報などをご覧いただけます。

（元の画面 でテレビ画面に戻ります）

取扱説明書　テレビ編13、26ページ

SDメモリーカードを使う（エスディー）

取扱説明書 テレビ編 78～85ページ

■写真を見る

SDメモリーカードの静止画を再生

例：写真一覧

（イラスト：20L-750LT）

例：デジタルカメラの画像

■ビデオを再生する

MPEG-2動画再生
AVCHD動画再生

例：SDビデオ一覧

（イラスト：20L-750LT）

例：デジタルハイビジョンビデオカメラの映像

テレビを見る

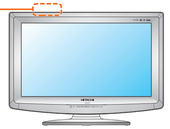

（本体天面）
電源（押)入・切

■リモコンで電源が入らないときに押す

（イラスト：20L-750LT）

はじめてご使用になる前に

●B-CASカードを必ず本機に挿入してください。
●テレビ編90～135ページの接続・設定をしてください。

（付属品）

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

1 **放送を選ぶ**
●押すと点滅します。

2 **チャンネルを選ぶ**
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

放送切換ボタン

アナログ 地上アナログ放送(地上A)
デジタル 地上デジタル放送(地上D)
BS BSデジタル放送
CS 110度CSデジタル放送(スカパー/ e2)
●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

元の画面 テレビ放送の画面に戻る

戻る 1つ前の画面に戻る

HITACHI Inspire the Next

取扱説明書

日立 地上･BS･110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

形名 20L-750LT（20V型）
17L-750LT（17V型）

かんたんガイド

見出し

■テレビを見る
■番組表から見るだけ予約/録画予約する
■いろいろな機器との接続
■メニュー画面一覧表
■いろいろな放送の楽しみかた
■SDメモリーカードを使う
■2画面で楽しむ
■アクトビラを楽しむ
■ご相談窓口

●このかんたんガイドは、下記の機種で共用しています。
形名 20L-750LT/17L-750LT
●このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。
詳細は「テレビ編」「ネットワーク編」をご覧ください。

TQZW521

番組表を上手に利用しよう

番組表から見るだけ予約/録画予約する

準備していただきたいこと

衛星アンテナは接続していますか?

番組表の受信に必要です
取扱説明書 テレビ編90～92ページ

●番組表が表示されないときは
取扱説明書 テレビ編150ページ

録画機器の接続はできていますか?

●録画機器の接続は
取扱説明書 テレビ編120～128ページ

1 電源を入れる

2 番組表 押す

3 放送を選ぶ
●押すと点滅します。

アナログ 地上アナログ放送(地上A)

デジタル 地上デジタル放送(地上D)

BS BSデジタル放送

CS 110度CSデジタル放送(スカパー! e2)
●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

お願い
地上アナログの番組表を表示するには、BSデジタル放送の受信が必要です。

番組表からかんたん予約する

4 番組を選び、決定を押す

選び / 決定を押す

前に見ていた画面 / 現在時刻(自動表示) / 選択中の番組 / 選択中の番組の紹介 / 放送のチャンネル番号 / リモコンのチャンネルボタン番号 / 放送中の番組 / 放送予定の番組 / 青線部分(短い番組)

カーソルを合わせると番組名が表示されます。

番組の色分け表示について
本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

日付切り換え 青 前日 赤 翌日
(チャンネル別表示中は、チャンネル切り換えになります。)

注目番組一覧 緑
放送局おすすめの注目番組一覧を表示します。
(注目番組一覧表示中に押すと、番組表に戻ります。)

チャンネル別表示 黄
1チャンネルのみ表示します。
(チャンネル別表示中に押すと、全チャンネル表示に戻ります。)

予約マーク
見るだけ予約
録画予約

探して毎回予約マーク
探して毎回予約

予、録、探 マークは、地上アナログ放送のタイマー予約や時間指定予約時には表示されません

5 録画予約 または 見るだけ予約 を選び、「決定」を押す

録画予約 / 見るだけ予約

6 予約する を選び、「決定」を押す

録画予約設定
録画機器 :DVDレコーダー(連動)
録画モード:ーー
この設定内容で録画予約しますか?
予約する
毎週予約する
★探して毎回予約する
詳細設定

▶ 予約完了

取扱説明書 テレビ編44ページ

予約操作は予約番組が始まる3分前までに終了してください

予約設定中はテレビの電源はリモコンで切ってください

■今すぐ見る/見るだけ予約について

放送中の番組の場合は… 今すぐ見る
番組内容から 今すぐ見る を選び、決定するとその番組に切り換わります。

取扱説明書 テレビ編28ページ

放送予定の番組の場合は… 見るだけ予約
番組内容から 見るだけ予約 を選び決定すると、放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。
(テレビの電源を切っていると動作しません)

取扱説明書 テレビ編28ページ

■録画機器側では

●予約設定前にテープやディスクを入れてください。

連動予約の場合は…
① 本機を接続した外部入力に切り換えて録画モードなどを設定してください。
② 録画が可能な状態であることを確認して、リモコンで電源を切ってください。
(電源を切っていないと録画できません。ただし、一部の機種は録画機器本体の電源を入れた状態で待機させます。)

タイマー予約の場合は…
●予約設定後、本機で設定した予約状態になることをご確認ください。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

いろいろな機器との接続

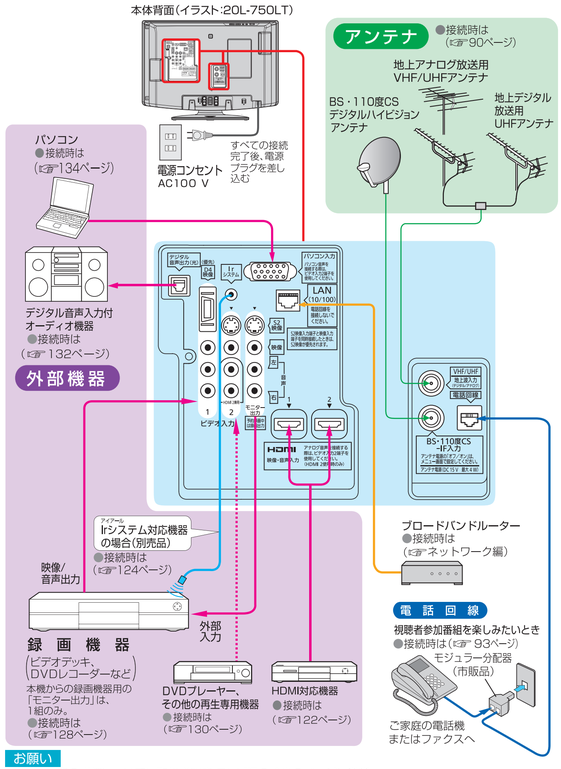

お願い
●接続・設定の詳細については取扱説明書・テレビ編の該当のページや接続される機器の取扱説明書も合せてご覧ください。

メニュー画面一覧表

●ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。
詳細については取扱説明書・テレビ編の該当のページをご覧ください。

	画面表示				詳細ページ
「メニュー」を押す	画質を調整する				68
	音声を調整する				70
	番組の内容を見る				18
	番組を探す/予約する				30、54
	設定する	画面の設定			62
		システム設定	おすすめ番組設定		40
			字幕の設定		74
			制限項目設定		76
			文字入力設定		ネットワーク編
			選局対象		74
			右画面操作		67
			音声出力(2画面表示のとき)		66
			タイトル表示		74
			表示の設定		76
			録画・視聴設定		74
		初期設定	かんたん設置設定		94
			設置設定 1/2	受信対象設定	114
				チャンネル設定	102、104
				番組表設定	108
				地域設定	108
				受信設定	110、112
				電話設定	116
				クイックスタート	114
				B-CASカードテスト	114
			設置設定 2/2	ネットワーク設定	ネットワーク編
				ブラウザ設定	
			省エネ設定	無信号自動オフ	24
				無操作自動オフ	
				消費電力	
			接続機器関連設定 1/2	Irシステム設定	126
				HDMI音声入力設定	123
				ビデオ入力表示書換	129
				デジタル音声出力	132
				デジタル音声予約録画連動	132
			接続機器関連設定 2/2	モニター出力停止設定	129
				入力自動スキップ	131
				PCスキップ	135
				HDMI1スキップ	123
				HDMI2スキップ	123
			自動更新設定	ダウンロード予約	118
			設定リセット	設定項目リセット	118
				個人情報リセット	
		情報を見る	放送メール		86
			双方向通信一覧		
			B-CASカード		88
			ID表示		
			ボード		
	機器を操作する	SDカード	スライドショー開始		80
			写真を見る		
			ビデオ一覧を見る		84
	(「SDカード」ボタンを押して、直接呼び出すこともできます。)				-
	放送メール	(未読の放送メールがあるときのみ、メニュー画面に表示されます。)			86
	タイマー	オンタイマー			20
		オフタイマー			21